







O75 40 00000

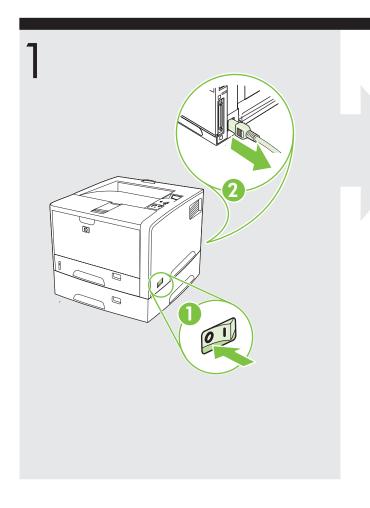


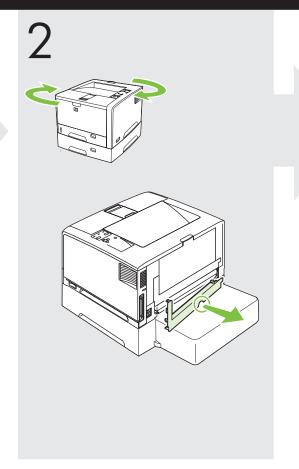


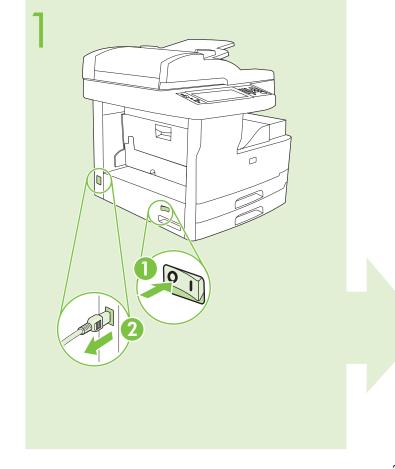


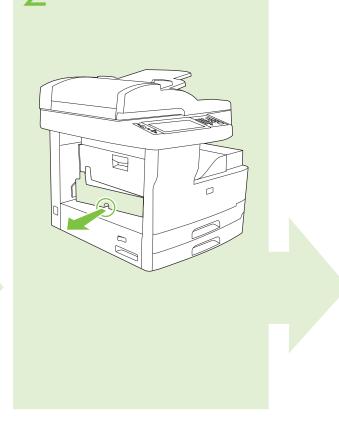




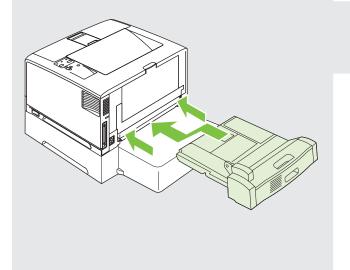

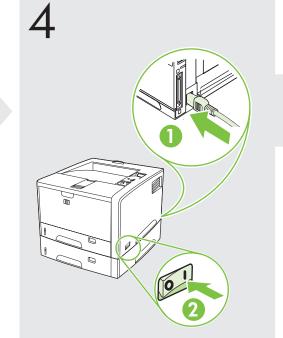

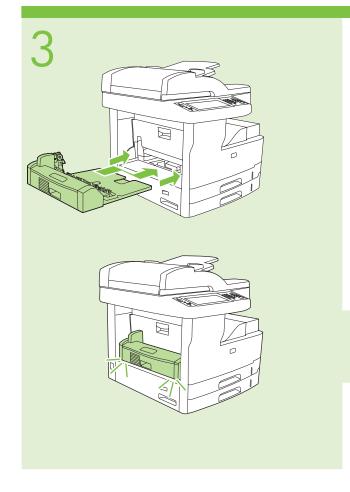



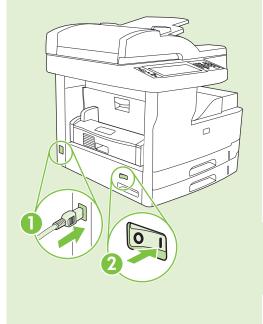

5



nglish

To change settings in Windows® XP and 2000:

- In the Control Panel, select the printer.
- Right-click Properties, and click the Device Settings tab.
- Scroll to Installable Options.
- Select Automatic Configuration.
- On the drop-down menu, select Update Now.

Français

Pour modifier les paramètres dans Windows® XP et 2000 :

- Sur le panneau de commande, sélectionnez l'imprimante.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Propriétés et cliquez sur l'onglet Paramètres du périphérique.
- Accédez à Options installables.
- Sélectionnez Configuration automatique.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez

 Mettre à jour maintenant.

Deutsch

So ändern Sie die Einstellungen in Windows® XP und 2000:

- Wählen Sie im Bedienfeld den Drucker.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften, und klicken Sie auf die Registerkarte Geräteeinstellungen.
- Blättern Sie zu Installierbare Optionen.
- Wählen Sie Automatische Konfiguration.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Jetzt aktualisieren.

Italiano

Per modificare le impostazioni in Windows® XP e 2000:

- Nel Pannello di controllo, selezionare la stampante.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Proprietà, quindi fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.
- Andare a Opzioni installabili.
- Selezionare Configurazione automatica.
- Nel menu di scelta rapida, selezionare Aggiorna ora.

Español

Para cambiar la configuración en Windows® XP y 2000:

- Seleccione la impresora en el Panel de control.
- Haga clic con el botón derecho del ratón, seleccione Propiedades y haga clic en la ficha Configuración de dispositivo.
- Desplácese hasta Opciones instalables.
- Seleccione Configuración automática.
- En el menú desplegable, seleccione Actualizar ahora.

5



glish

To change settings in Windows® XP and 2000:

- In the Control Panel, select the printer.
- Right-click Properties, and click the Device Settings tab.
- Scroll to Installable Options.
- Select Automatic Configuration.
- On the drop-down menu, select Update Now.

Pour modifier les paramètres dans Windows® XP et 2000 :

- Sur le panneau de commande, sélectionnez l'imprimante.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Propriétés et cliquez sur l'onglet Paramètres du périphérique.
- Accédez à Options installables.
- Sélectionnez Configuration automatique.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez
 Mettre à jour maintenant.

ontsch

So ändern Sie die Einstellungen in Windows® XP und 2000:

- Wählen Sie im Bedienfeld den Drucker.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften, und klicken Sie auf die Registerkarte Geräteeinstellungen.
- Blättern Sie zu Installierbare Optionen.
- Wählen Sie Automatische Konfiguration.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Jetzt aktualisieren.

taliano

Per modificare le impostazioni in Windows® XP e 2000:

- Nel Pannello di controllo, selezionare la stampante.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Proprietà, quindi fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.
- Andare a Opzioni installabili.
- Selezionare Configurazione automatica.
- Nel menu di scelta rapida, selezionare **Aggiorna ora**.

Español

Para cambiar la configuración en Windows® XP y 2000:

- Seleccione la impresora en el Panel de control.
- Haga clic con el botón derecho del ratón, seleccione
 Propiedades y haga clic en la ficha Configuración de dispositivo.
- Desplácese hasta Opciones instalables.
- Seleccione Configuración automática.
- En el menú desplegable, seleccione Actualizar ahora.

在 Windows® XP 和 2000 上更改设置:

- 在"控制面板"中选择"打印机"。
- 右击属性,然后单击设备设置标签。
- 滚动查看至可安装选项。
- 选择**自动配置**。
- 在下拉菜单中,选择**立即更新**。

Per canviar la configuració en Windows® XP:

- Seleccioneu la impressora al Tauler de control.
- Amb el botó dret del ratolí, feu clic a Propietats. Després, feu clic a la fitxa Configuració del dispositiu.
- Aneu a Opcions instal·lables.
- Seleccioneu Configuració automàtica.
- Al menú desplegable, seleccioneu Actualitza ara.

Změna nastavení v systému Windows® XP a 2000:

- Tiskárnu vyberte v nabídce Ovládací panely.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Vlastnosti a klepněte na kartu Nastavení zařízení.
- Přejděte na položku Možnosti instalace.
- Vyberte položku Automatická konfigurace.
- V rozevíracím seznamu vyberte možnost **Aktualizovat**.

Sådan ændrer du indstillinger i Windows® XP og 2000:

- Vælg printer i kontrolpanelet. Højreklik på **Egenskaber**, og klik på fanen Enhedsindstillinger.
- Rul til **Installerbart ekstraudstyr**.
- Vælg Automatisk konfiguration.
- Vælg Opdater nu i rullemenuen.

Instellingen wijzigen in Windows® XP en 2000:

- Selecteer de printer in het Configuratiescherm.
- Klik met de rechtermuisknop op **Eigenschappen** en klik op het tabblad Apparaatinstellingen.
- Blader naar Installeerbare opties.
- Selecteer Automatische configuratie.
- Selecteer Nu bijwerken in het snelkeuzemenu.

Asetusten muuttaminen Windows® XP- ja 2000-käyttöjärjestelmissä:

- Valitse Ohjauspaneelissa tulostin.
- Valitse hiiren kakkospainikkeella Ominaisuudet ja napsauta Laitteen asetukset -välilehteä.
- Vieritä kohtaan Asennettavissa olevat vaihtoehdot.
- Valitse Automaattinen määritys.
- Valitse avattavasta valikosta Päivitä.

在 Windows® XP 和 2000 上更改设置:

- 在"控制面板"中选择"打印机"。
- 右击属性,然后单击设备设置标签。
- 滚动查看至**可安装选项**。
- 选择自动配置。
- 在下拉菜单中,选择立即更新。

Per canviar la configuració en Windows® XP:

- Seleccioneu la impressora al Tauler de control.
- Amb el botó dret del ratolí, feu clic a Propietats. Després, feu clic a la fitxa Configuració del dispositiu.
- Aneu a Opcions instal·lables.
- Seleccioneu Configuració automàtica.
- Al menú desplegable, seleccioneu **Actualitza ara**.

Změna nastavení v systému Windows® XP a 2000:

- Tiskárnu vyberte v nabídce Ovládací panely.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Vlastnosti a klepněte na kartu Nastavení zařízení.
- Přejděte na položku Možnosti instalace.
- Vyberte položku Automatická konfigurace.
- V rozevíracím seznamu vyberte možnost Aktualizovat.

Sådan ændrer du indstillinger i Windows® XP og 2000:

- Vælg printer i kontrolpanelet. Højreklik på **Egenskaber**, og klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
- Rul til Installerbart ekstraudstyr.
- Vælg Automatisk konfiguration.
- Vælg Opdater nu i rullemenuen.

Instellingen wijzigen in Windows® XP en 2000: Selecteer de printer in het Configuratiescherm.

- Klik met de rechtermuisknop op **Eigenschappen** en klik op het tabblad Apparaatinstellingen.
- Blader naar Installeerbare opties.
- Selecteer Automatische configuratie.
- Selecteer Nu bijwerken in het snelkeuzemenu.

Asetusten muuttaminen Windows® XP- ja 2000-käyttöjärjestelmissä:

- Valitse Ohjauspaneelissa tulostin.
 - Valitse hiiren kakkospainikkeella Ominaisuudet ja napsauta Laitteen asetukset -välilehteä.
 - Vieritä kohtaan Asennettavissa olevat vaihtoehdot.
 - Valitse **Automaattinen määritys**.
 - Valitse avattavasta valikosta Päivitä.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στα Windows® XP και 2000:

- Στον Πίνακα Ελέγχου επιλέξτε τον εκτυπωτή.
- Κάντε δεξί κλικ στο Properties (Ιδιότητες) και έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Device Settings (Ρυθμίσεις Συσκευών).
- Κάντε μετακύλιση στο Installable Options (Επιλογές Εγκατάστασης).
- Επιλέξτε **Automatic Configuration** (Αυτόματη Διαμόρφωση).
- Στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε Update Now (Ενημέρωση τώρα).

A beállítások módosítása Windows® XP és 2000 operációs rendszer esetében:

- A Vezérlőpultban válassza ki a nyomtatót.
- A jobb egérgombbal kattintson a Tulajdonságok lehetőségre, majd kattintson az Eszközbeállítások lapra.
- Görgessen a Telepíthető opciók lehetőséghez.
- Válassza az Automatikus konfiguráció lehetőséget.
- A legördülő menüben válassza a Frissítés most lehetőséget.

Untuk mengubah pengaturan pada Windows(R) XP dan 2000:

- Pada Control Panel, pilih printer.
- Klik-kanan Properties, lalu klik tab Device Settings.
- Gulir ke Installable Options.
- Pilih Automatic Configuration.
- Pada menu buka-bawah, pilih **Update Now**.

Windows® XP および 2000 で設定を変更するには:

- [コントロール パネル] で目的のプリンタを選択します。 プリンタを右クリックして [プロパティ] をクリックし、 [デバイスの設定] タブをクリックします。
- スクロールして[インストール可能なオプション]を表示します。
- [自動構成]を選択します。
- ドロップダウン メニューから、**[今すぐ更新]** を選択します。

Windows® XP 및 2000에서 설정 변경 방법

- 제어판에서 프린터를 선택합니다.
- 속성을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 장치 설정 탭을 누릅니다.
- 설치 가능 옵션을 찾아갑니다.
- **자동 구성**을 선택합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 지금 갱신을 선택합니다.

日本語

Slik endrer du innstillinger i Windows® XP og 2000

- Velg skriveren i Kontrollpanel.
- Høyreklikk og velg **Egenskaper**, og klikk på kategorien Enhetsinnstillinger.
- Bla til **Installerbare alternativer**.
- Velg Automatisk konfigurasjon.
- Velg **Oppdater nå** på nedtrekksmenyen.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στα Windows® XP και 2000:

- Στον Πίνακα Ελέγχου επιλέξτε τον εκτυπωτή.
- Κάντε δεξί κλικ στο Properties (Ιδιότητες) και έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Device Settings (Ρυθμίσεις Συσκευών).
- Κάντε μετακύλιση στο Installable Options
- (Επιλογές Εγκατάστασης). Επιλέξτε **Automatic Configuration** (Αυτόματη Διαμόρφωση).
- Στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε Update Now (Ενημέρωση τώρα).

A beállítások módosítása Windows® XP és 2000 operációs rendszer esetében:

- A Vezérlőpultban válassza ki a nyomtatót.
- A jobb egérgombbal kattintson a Tulajdonságok lehetőségre, majd kattintson az Eszközbeállítások lapra.
- Görgessen a Telepíthető opciók lehetőséghez.
- Válassza az Automatikus konfiguráció lehetőséget.
- A legördülő menüben válassza a Frissítés most lehetőséget.

日本語

Windows® XP 및 2000에서 설정 변경 방법

[デバイスの設定] タブをクリックします。

제어판에서 프린터를 선택합니다.

[自動構成] を選択します。

속성을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 장치 설정 탭을 누릅니다.

Windows® XP および 2000 で設定を変更するには:

[コントロール パネル] で目的のプリンタを選択します。 プリンタを右クリックして [プロパティ] をクリックし、

スクロールして **[インストール可能なオプション]** を表示します。

ドロップダウンメニューから、[今すぐ更新]を選択します。

- 설치 가능 옵션을 찾아갑니다.
- **자동 구성**을 선택합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 **지금 갱신**을 선택합니다.

Untuk mengubah pengaturan pada Windows(R) XP dan 2000:

- Pada Control Panel, pilih printer.
- Klik-kanan Properties, lalu klik tab Device Settings.
- Gulir ke Installable Options.
- Pilih Automatic Configuration
- Pada menu buka-bawah, pilih **Update Now**.

Slik endrer du innstillinger i Windows® XP og 2000 Velg skriveren i Kontrollpanel.

- - Høyreklikk og velg **Egenskaper**, og klikk på kategorien Enhetsinnstillinger.
 - Bla til Installerbare alternativer.
 - Velg Automatisk konfigurasjon.
 - Velg **Oppdater nå** på nedtrekksmenyen.

Aby zmienić ustawienia w systemie Windows® XP i 2000:

- W panelu sterowania wybierz drukarkę.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Właściwości, następnie kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
- Przewiń do pozycji Opcje instalowalne.
- Wybierz opcję Konfiguracja automatyczna.
- Z menu rozwijanego wybierz polecenie Aktualizuj teraz.

Para alterar as configurações no Windows® XP e 2000:

- No Painel de Controle, selecione a impressora.
- Clique com o botão direito do mouse em Propriedades e depois clique na guia Configurações do Dispositivo.
- Role até Opções Instaláveis.
- Selecione Configuração Automática.
- No menu suspenso, selecione Atualizar Agora.

Для изменения параметров в Windows® XP and 2000 выполните следующие действия:

- В панели управления выберите принтер.
- Щелкните правой кнопкой мыши на Свойства, а затем выберите вкладку Параметры устройства.
- Перейдите к параметру Варианты установки.
- Выберите Автоматическая настройка.
- В раскрывающемся меню выберите Обновить сейчас.

Ak chcete zmeniť nastavenia v operačných systémoch Windows® XP a Windows 2000: Slovenčina

• V ovládacom paneli vyberte tlačiareň.

- Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň a v kontextovej ponuke kliknite na položku **Properties** (Vlastnosti). Potom kliknite na kartu Device Settings (Nastavenia zariadenia).
- Prejdite na položku Installable **Options** (Inštalovateľné súčasti).
- Vyberte položku Automatic Configuration (Áutomatická konfigurácia).
- V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť **Update Now** (Aktualizovať).

Så här ändrar du inställningarna i Windows® XP och 2000:

• Välj skrivaren i kontrollpanelen.

- Högerklicka på **Egenskaper** och klicka på fliken Enhetsinställningar.
- Bläddra till Installerbara alternativ.
- Välj Automatisk konfiguration.
- På rullmenyn väljer du Uppdatera nu.

ในการเปลี่ยนการตั้งคาใน Windows® XP และ 2000 ให้ทำดังนี้

- ใน Control Panel เลือกเครื่องพิมพ์
- คลิกขวาที่ Properties และคลิกที่แท็บ การตั้งคาอุปกรณ์
- เลื่อนไปที่ ตัวเลือกที่ติดตั้งได้
- เลือก การกำหนดค่าอัตโนมัติ
- ในเมนูแบบดรอปดาวน์ เลือก **อัปเดตทันที**

Aby zmienić ustawienia w systemie Windows® XP i 2000:

- W panelu sterowania wybierz drukarkę.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Właściwości, następnie kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
- Przewiń do pozycji Opcje instalowalne.
- Wybierz opcję Konfiguracja automatyczna.
- Z menu rozwijanego wybierz polecenie Aktualizuj teraz.

Para alterar as configurações no Windows® XP e 2000:

- No Painel de Controle, selecione a impressora.
- Clique com o botão direito do mouse em Propriedades e depois clique na guia Configurações do Dispositivo.
- Role até Opções Instaláveis.
- Selecione Configuração Automática.
- No menu suspenso, selecione Atualizar Agora.

Для изменения параметров в Windows® XP and 2000 выполните следующие действия:

- В панели управления выберите принтер.
- Щелкните правой кнопкой мыши на Свойства, а затем выберите вкладку **Параметры устройства**.
- Перейдите к параметру Варианты установки.
- Выберите Автоматическая настройка.
- В раскрывающемся меню выберите Обновить сейчас.

Ak chcete zmeniť nastavenia v operačných systémoch Windows® XP a Windows 2000: Slovenčina

- V ovládacom paneli vyberte tlačiareň.
- Pravým tlačidlom klikníte na tlačiareň a v kontextovej ponuke kliknite na položku **Properties** (Vlastnosti). Potom kliknite na kartu Device Settings (Nastavenia zariadenia).
- Prejdite na položku Installable Options (Inštalovateľné súčasti).
 - Vyberte položku Automatic Configuration (Áutomatická konfigurácia).
- V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Update Now (Aktualizovať).

Så här ändrar du inställningarna i Windows® XP och 2000:

- Välj skrivaren i kontrollpanelen.
 - Högerklicka på **Egenskaper** och klicka på fliken **Enhetsinställningar**.
 - Bläddra till Installerbara alternativ.
 - Välj Automatisk konfiguration.
 - På rullmenyn väljer du **Uppdatera nu**.

ในการเปลี่ยนการตั้งคาใน Windows® XP และ 2000 ให้ทำดังนี้ ใน Control Panel เลือกเครื่องพิมพ์

- คลิกขวาที่ Properties และคลิกที่แท็บ การตั้งค่าอุปกรณ์
- เลื่อนไปที่ ตัวเลื่อกที่ติดตั้งได้
- เลือก การกำหนดค่าอัตโนมัติ
- ในเมนูแบบดรอปดาวน์ เลือก **อัปเดตทันที**

在 Windows® XP 與 2000 中變更設定值:

- ・ 在「控制台」中選擇印表機。
- · 用滑鼠右鍵按一下**內容**,然後按一下**装置設定**標籤。
- · 捲動至**可安装選項**。
- 選擇自動組態。
- · 在下拉式功能表上,選擇**立即更新**。

Windows® XP ve 2000'de ayarları değiştirmek için:

- Denetim Masası'nda yazıcıyı seçin.
- Özellikler'i sağ tıklatıp Aygıt Ayarları sekmesini tıklatın.
- Yüklenebilir Seçenekler'e ilerleyin.
- Otomatik Yapılandırma'yı seçin.
- Aşağı açılır menüden Şimdi Güncelleştir'i seçin.

لتغيير الإعدادات في Windows® XP و2000:

- في Control Panel (لوحة التحكم)، حدد الطابعة.
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق Properties (خصائص)، وانقر فوق علامة التبويب Device Settings (إعدادات الجهاز).
- قم بالتمرير حتى تصل إلى Installable Options (خيارات قابلة للتثبيت).
 - حدد Automatic Configuration (تكوين تلقائي).
 - في القائمة المنسدلة، حدد Update Now (التحديثُ الآن).



調中マン

在 Windows® XP 與 2000 中變更設定值:

- · 在「控制台」中選擇印表機。
- · 用滑鼠右鍵按一下內容,然後按一下裝置設定標籤。
- · 捲動至**可安装選項**。
- ・選擇自動組態
- · 在下拉式功能表上,選擇**立即更新**。

Windows® XP ve 2000'de ayarları değiştirmek için:

- Denetim Masası nda yazıcıyı seçin.
- Özellikler'i sağ tıklatıp Aygıt Ayarları sekmesini tıklatın.
- Yüklenebilir Seçenekler'e ilerleyin.
- Otomatik Yapılandırma'yı seçin.
- Aşağı açılır menüden Şimdi Güncelleştir'i seçin.

لتغيير الإعدادات في Windows® XP و 2000:

- في Control Panel (لوحة التحكم)، حدد الطابعة.
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق Properties (خصائص)، وانقر فوق علامة التبويب Device Settings (إعدادات الجهاز).
- قم بالتمرير حتى تصل إلى İnstallable Options (خيارات قابلة
 - حدد Automatic Configuration (تكوين تلقائي).
 - في القائمة المنسدلة، حدد Update Now (التحديث الأن).

